


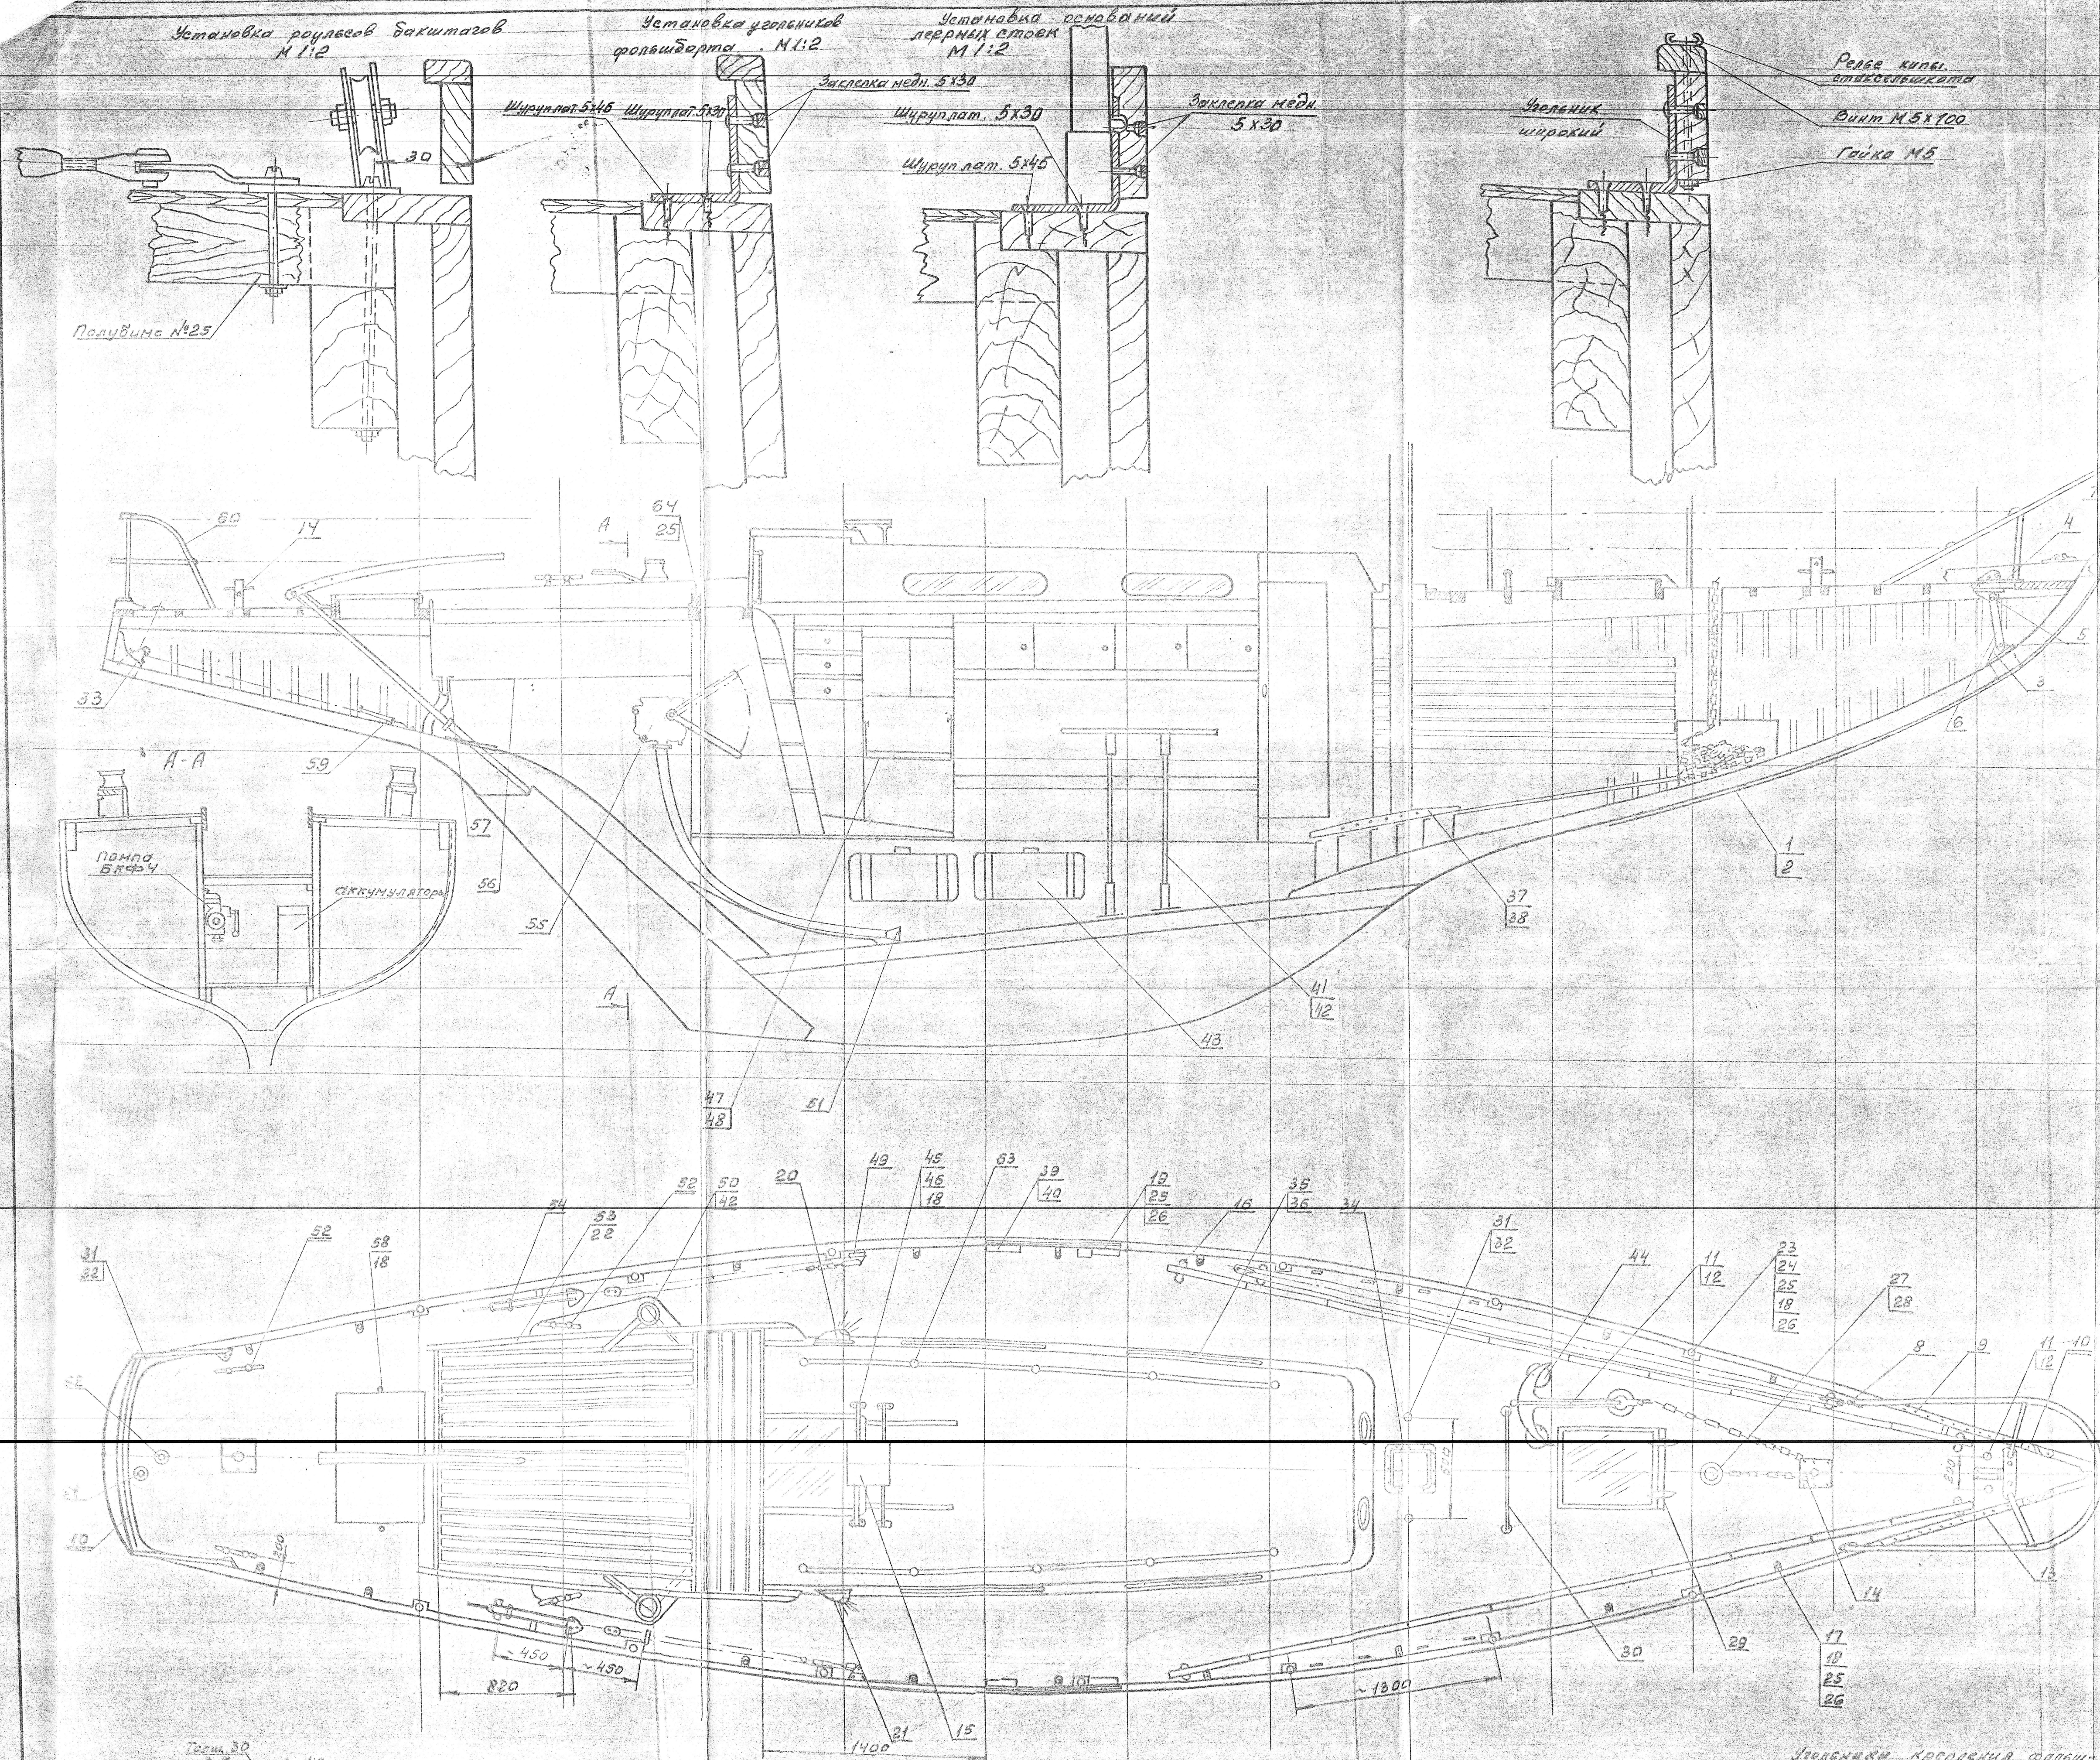

№	Обозначение	Наименование	Кол. Вещ.	Материал	Примечания
64	01-68-00	Погон шпашкот с талевской	1	4,200	в сборе
63	16-114-01	Стойка леера	16	2,010	латунь
62	066-11-00	Сальник актершот	1	0,018	ст. нерж.
61	01-36-00	Спакан фалшотого	1	0,102	в сборе
60	16-121-00	Кормовой релинг	1	8,810	в сборе
59	16-102-10	Накладка актершот	1	0,410	в сборе
58	16-15-00	Заклепка медн	4	0,310	в сборе
57		Хомуттик	6	0,060	ст.3 л-62
56	16-16-00	Поддон кокоша	1	12	в сборе
55	16-14-00	Полка бабелоты	1	16,10	в сборе
54	16-10-00	Накладка бакштаг	2	6,10	в сборе
53	16-10-00	Обложка кошикса пот	2	4,00	латунь
52	031-00	Утки	5	0,710	в сборе
51	01-15-00	Полосник фалшот	1	0,030	латунь
50	01-13-00	Лебедка шкотовая	2		в сборе
49	16-10-00	Узлы шкотов шкотов	2	0,620	в сборе
48	16-10-01	Штырь	2	0,130	ст. нерж.
47	16-13-00	Подвеска шкотов	1	1,130	в сборе
46	16-10-02	Хомуттик	4	0,120	латунь
45	16-10-03	Крепление комаса	2	0,850	латунь
44	5/4	Подушка якоря	3	1,060	дуб
43	16-131-00	Анкерок 25л	2	4,330	в сборе
42	1145-62	Шуруп 04,5х70	32	0,400	ст.3
41	16-00-0	Стол	1	6,00	в сборе
40	16-29-00	Винт М5х70	16		
39	16-18-00	Погон шпашкот	2	4,000	в сборе
38	1145-62	Винт М10х30	12	0,200	ст.3
37	16-10-06	Стег	1	11,5	ст.3
36	1145-62	Шуруп лат. 4х30	36	0,200	латунь
35	16-10-15	Обложка иллюминат	10	0,830	латунь
34	16-10-14	Обложка пяртнерса	1	0,600	ст. нерж.
33	054-17-00	Обложка актершот	1	0,110	ст. нерж.
32	5915-00	Гайка М10	4	0,060	ст.3
31	16-10-16	Обух М10	4	0,800	ст.3
30	16-10-30	Погон шпашкот	1	2,400	ст. нерж.
29	16-11-00	Петля фалшот	2	0,800	ст. нерж.
28	16-151-00	Цель якорная	1	90	в сборе
27	16-15-00	Якорное устройство	1	55	в сборе
26	1145-41	Заклепка 5х30	56	0,090	медь
25	1145-62	Шуруп лат. 5х30	168	0,700	латунь
24	16-110-00	Основание стойки	14	1,200	ст. нерж.
23	16-17-00	Стойка леерная	14	5,930	ст. нерж.
22	1145-62	Шуруп лат. 3х18	68	0,070	латунь
21		Борт, огонь зелен.	1		
20		Борт, огонь красн.	1		
19	16-10-34	Узлы шкотов	4	0,420	ст. нерж.
18	1145-62	Шуруп лат. 5х40	160	0,860	латунь
17	16-10-28	Узлы шкотов фалшот	24	2,400	ст. нерж.
16	16-10-18	Зависим фалшот	6	0,500	дуб
15	5/4	Основание комаса	1	100	дуб 25х300х300
14	16-10-20	Бутылка	2	4,000	в сборе
13	16-10-29	Обложка фалшот	4	0,300	латунь
12	16-10-20	Гайка М10	4	0,060	ст.3
11	16-10-20	Гайка М10	4	0,060	ст.3
10	16-10-12	Полосник	4	3,00	латунь
9	16-12-00	Носовой оград	1	7,620	в сборе
8	1145-62	Шуруп лат. 6х60	86	0,830	латунь
7	16-13-00	Носовой релинг	1	2,050	в сборе
6	16-10-22	Струна	2	0,700	ст.3
5	1145-62	Винт М14х35	2	0,110	ст.3
4	1145-62	Винт М12х70	4	0,300	ст.3
3	16-10-21	Крепление шкотов	3	4,700	ст.3
2	1145-62	Шуруп лат. 4х22	100	0,210	латунь
1	16-10-27	Обложка шкотов	1	5,600	ст. нерж.

Шкотовые лебедки установить на правый борт — в рабочем ходом правого вращения, на левый — в рабочем ходом левого вращения.

Стойки лееров рубчатых, лубочные оука, утки, подушки якоря и фалшоты крепить по месту сквоза лубочу к бимсам.

Узлы шкотов крепить фалшоты ставятся между основными леерными стоек и краем того, по узлы шкотов в борта в носу и корме с шагом ~ 600 мм.

Расположение	Л-6
арматуры	Л-6-102-00м
Листов	Вс
Листов	Масшт