


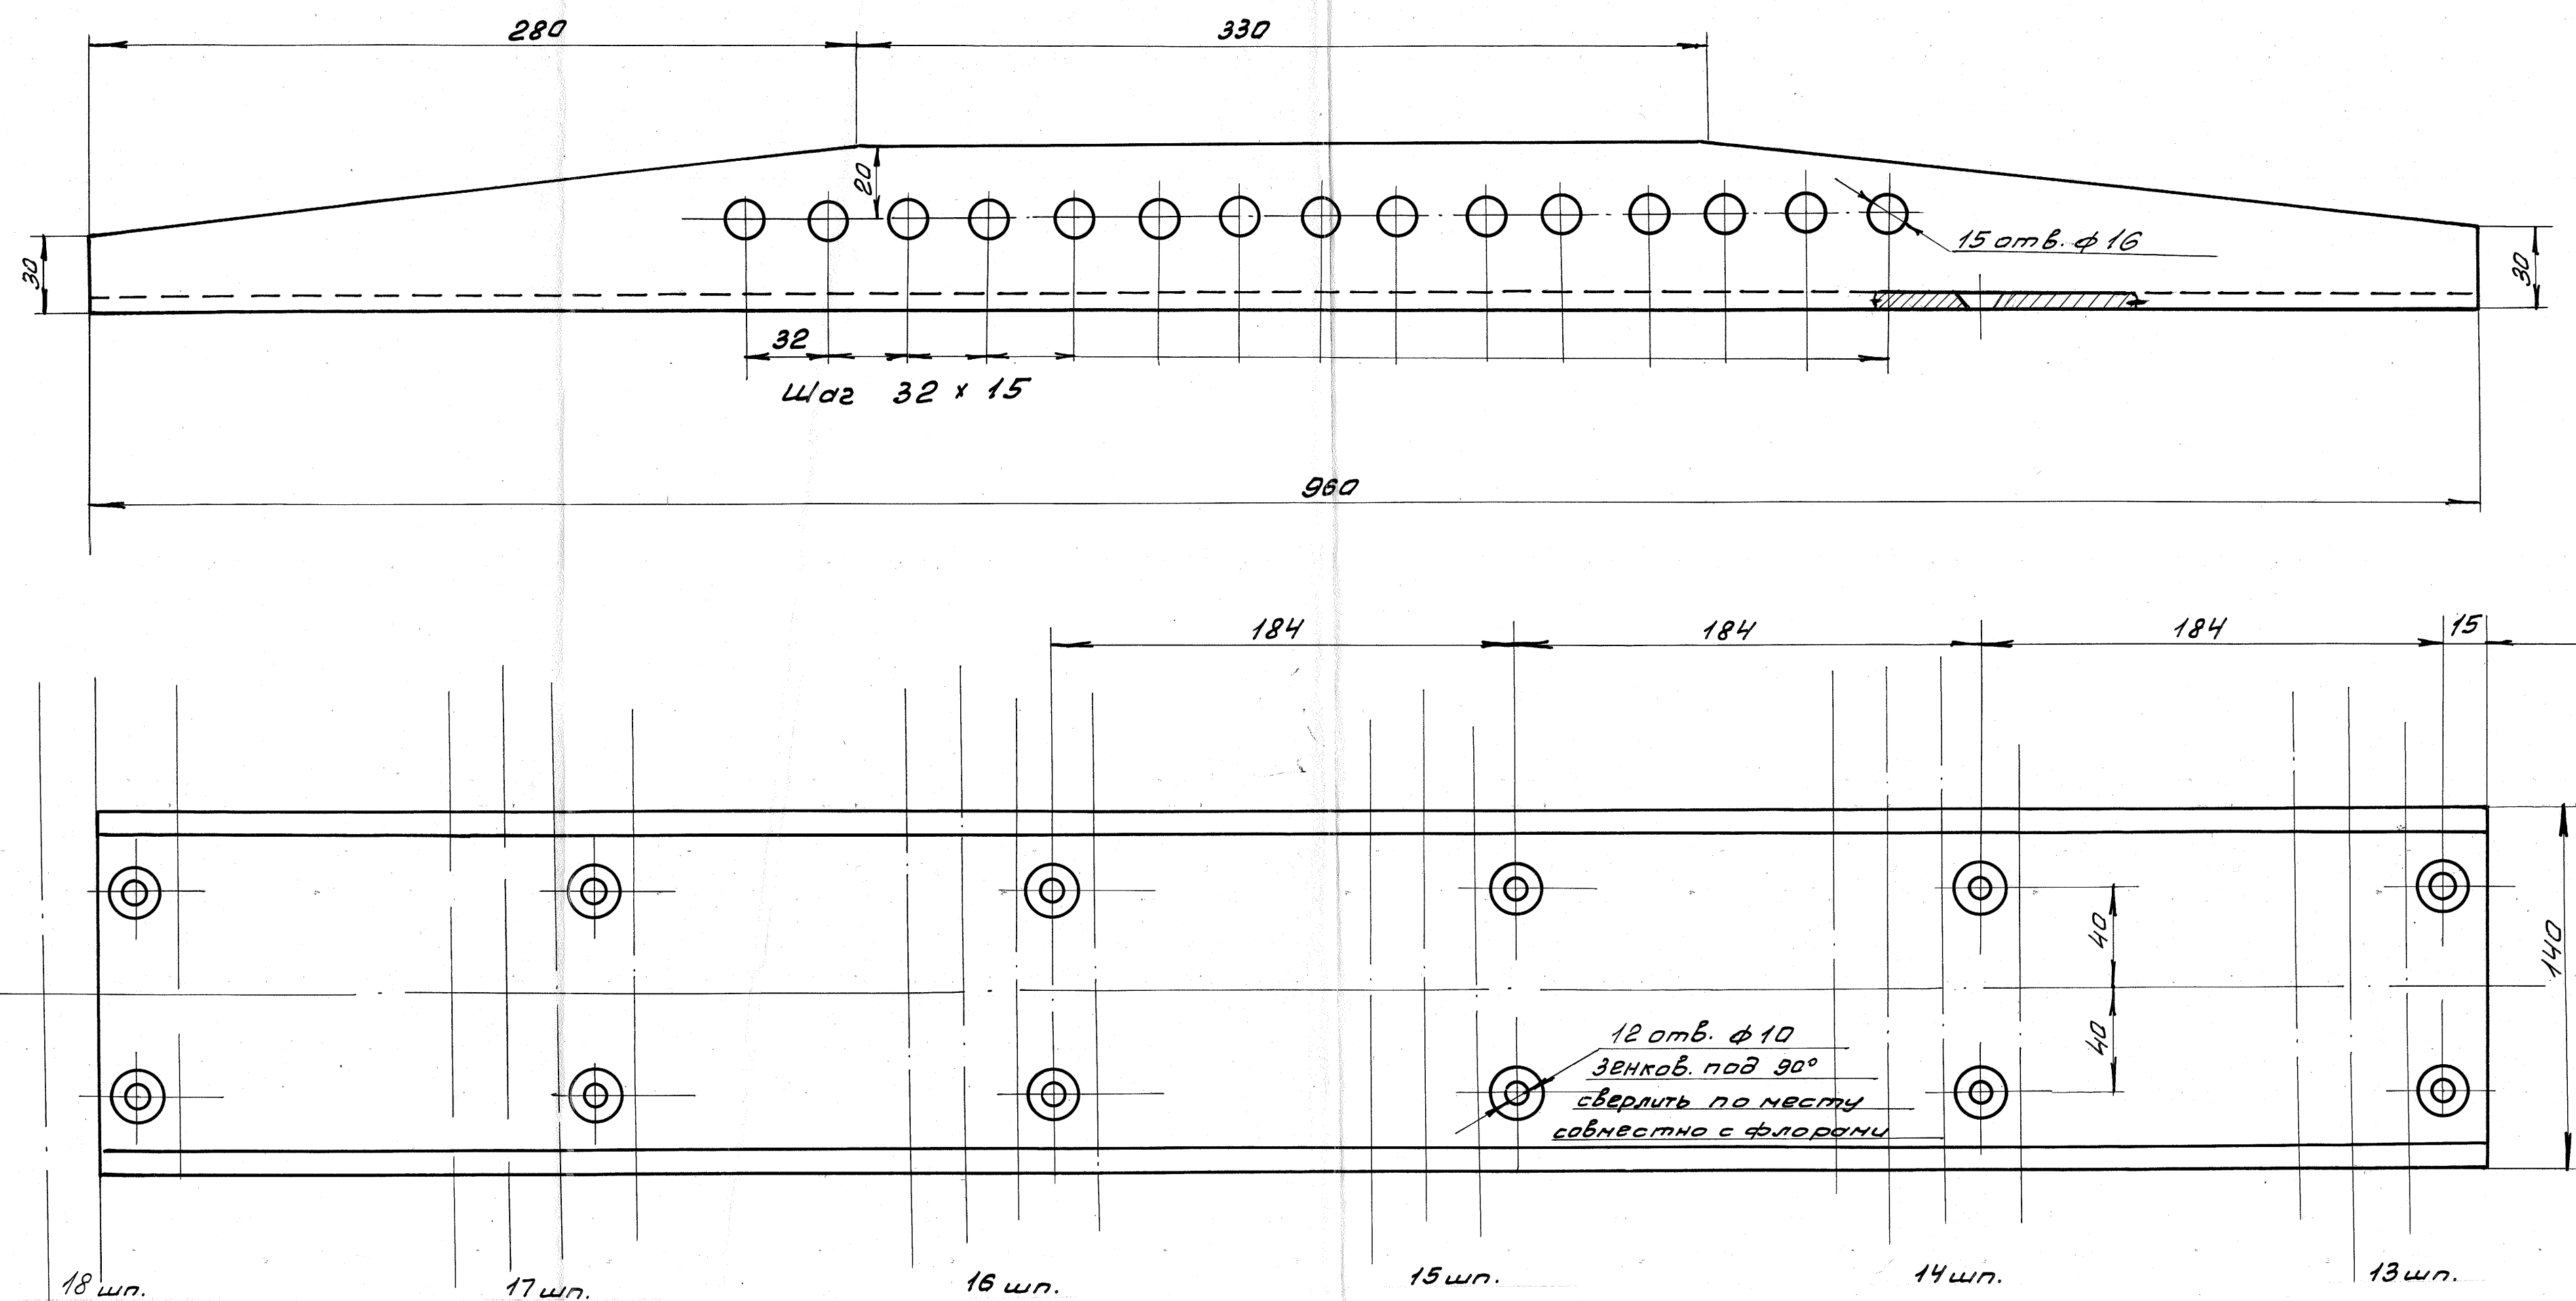

1. Отверстия $\phi 10,2$ сверлить по месту.
2. Стенс цинковать $\phi 30$ гост 3002-58

26.00.022 10R II					
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
Исполн.	Чайкин	Мухомов	И.И.		
Провер.	Тарасов	Вин	И.И.		
Н.контр.	Гусев	И.И.	И.И.		
Утв.	Миронов				
Стенс					Лист
					Листов
					12,5
					1:2
Швеллер 14а ст.3					Ленинградская
ГОСТ 8240-72.					Судоверфь ВС
					ДСО профсоюз