
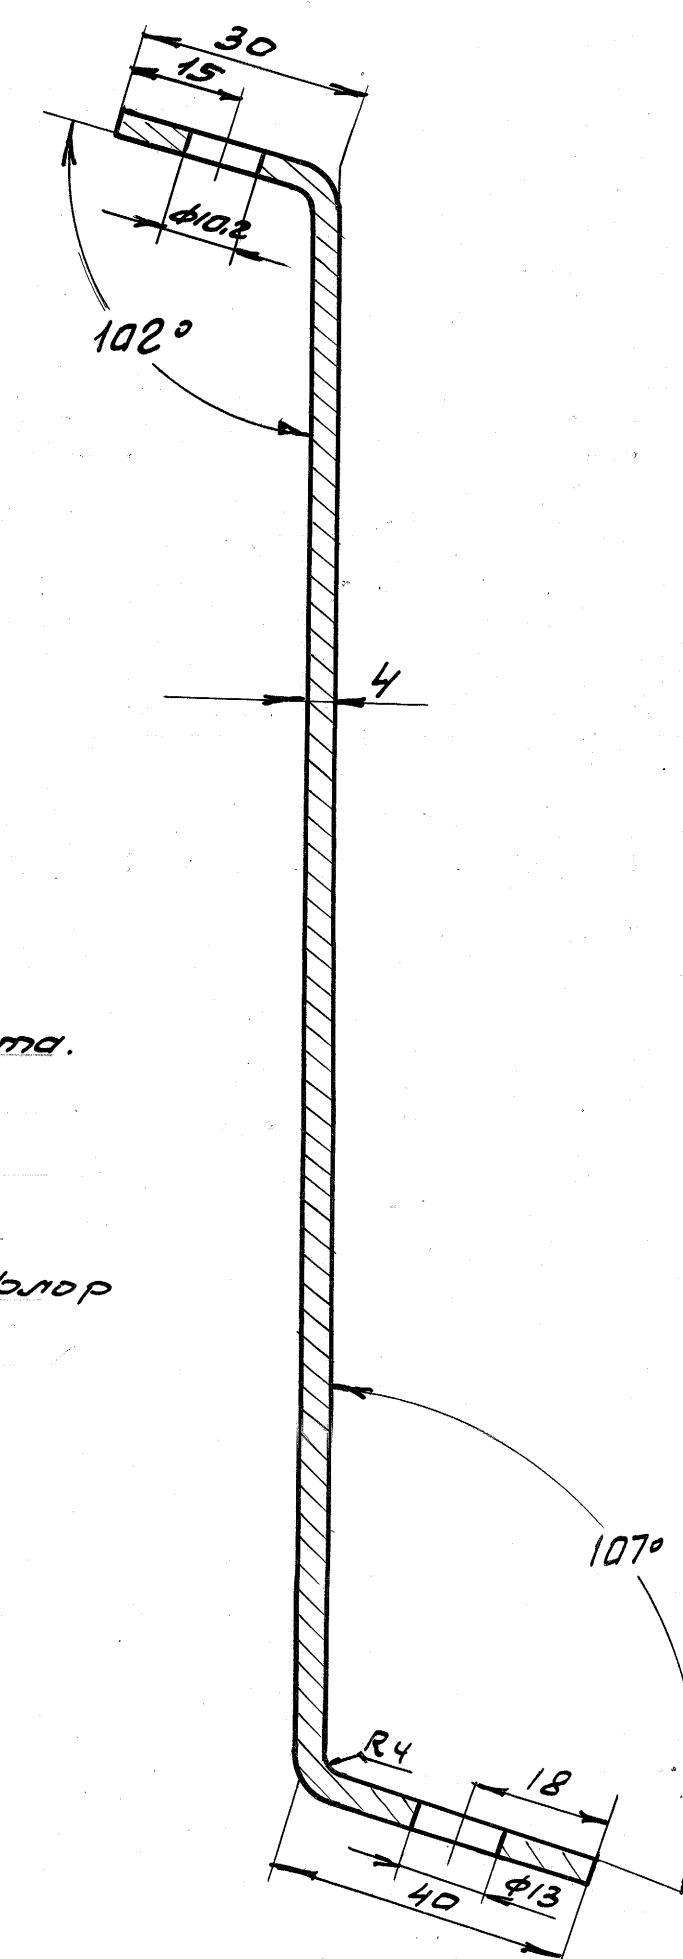
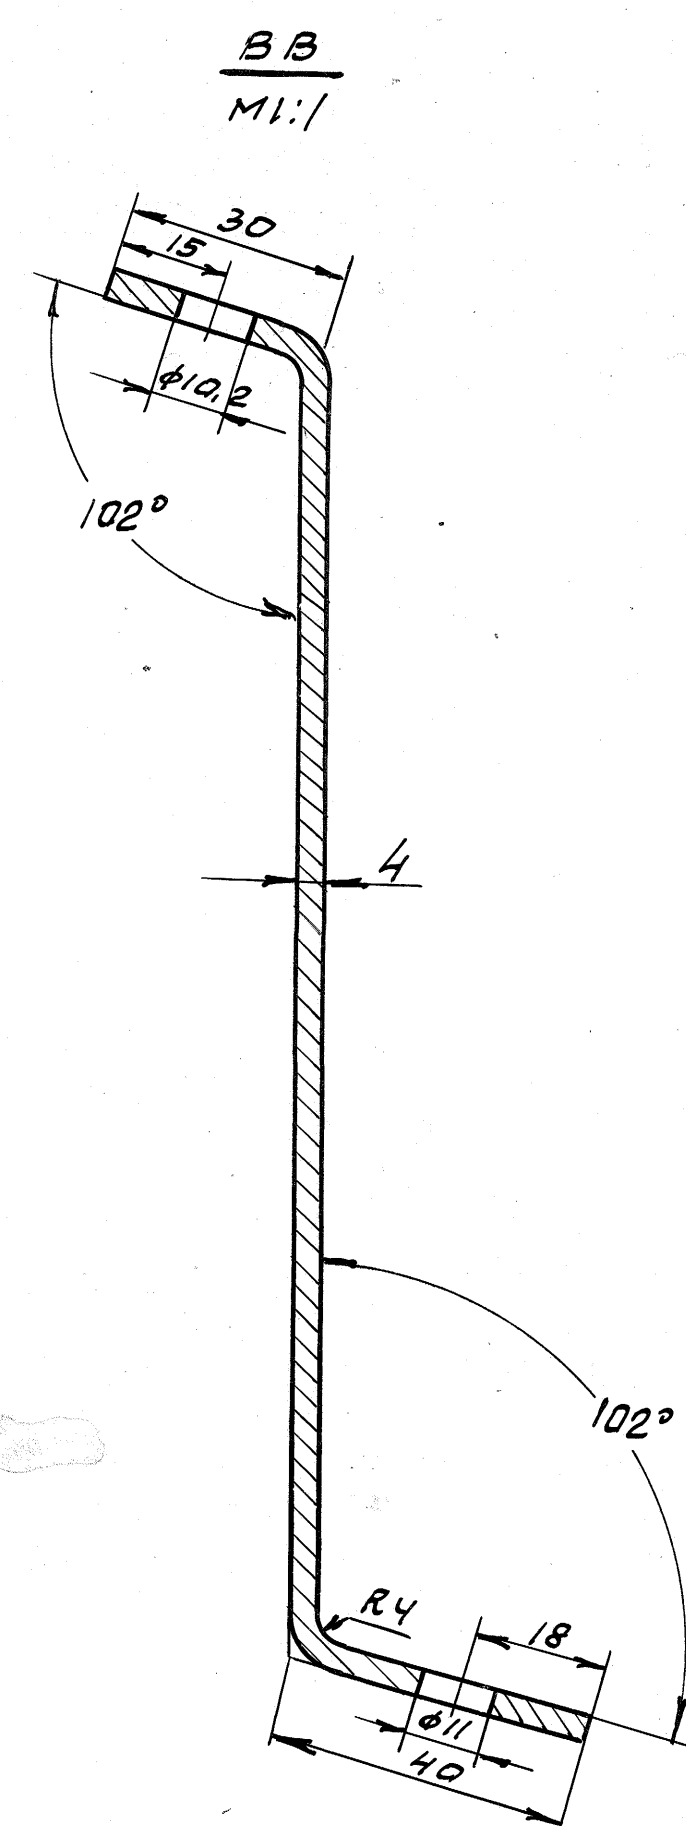
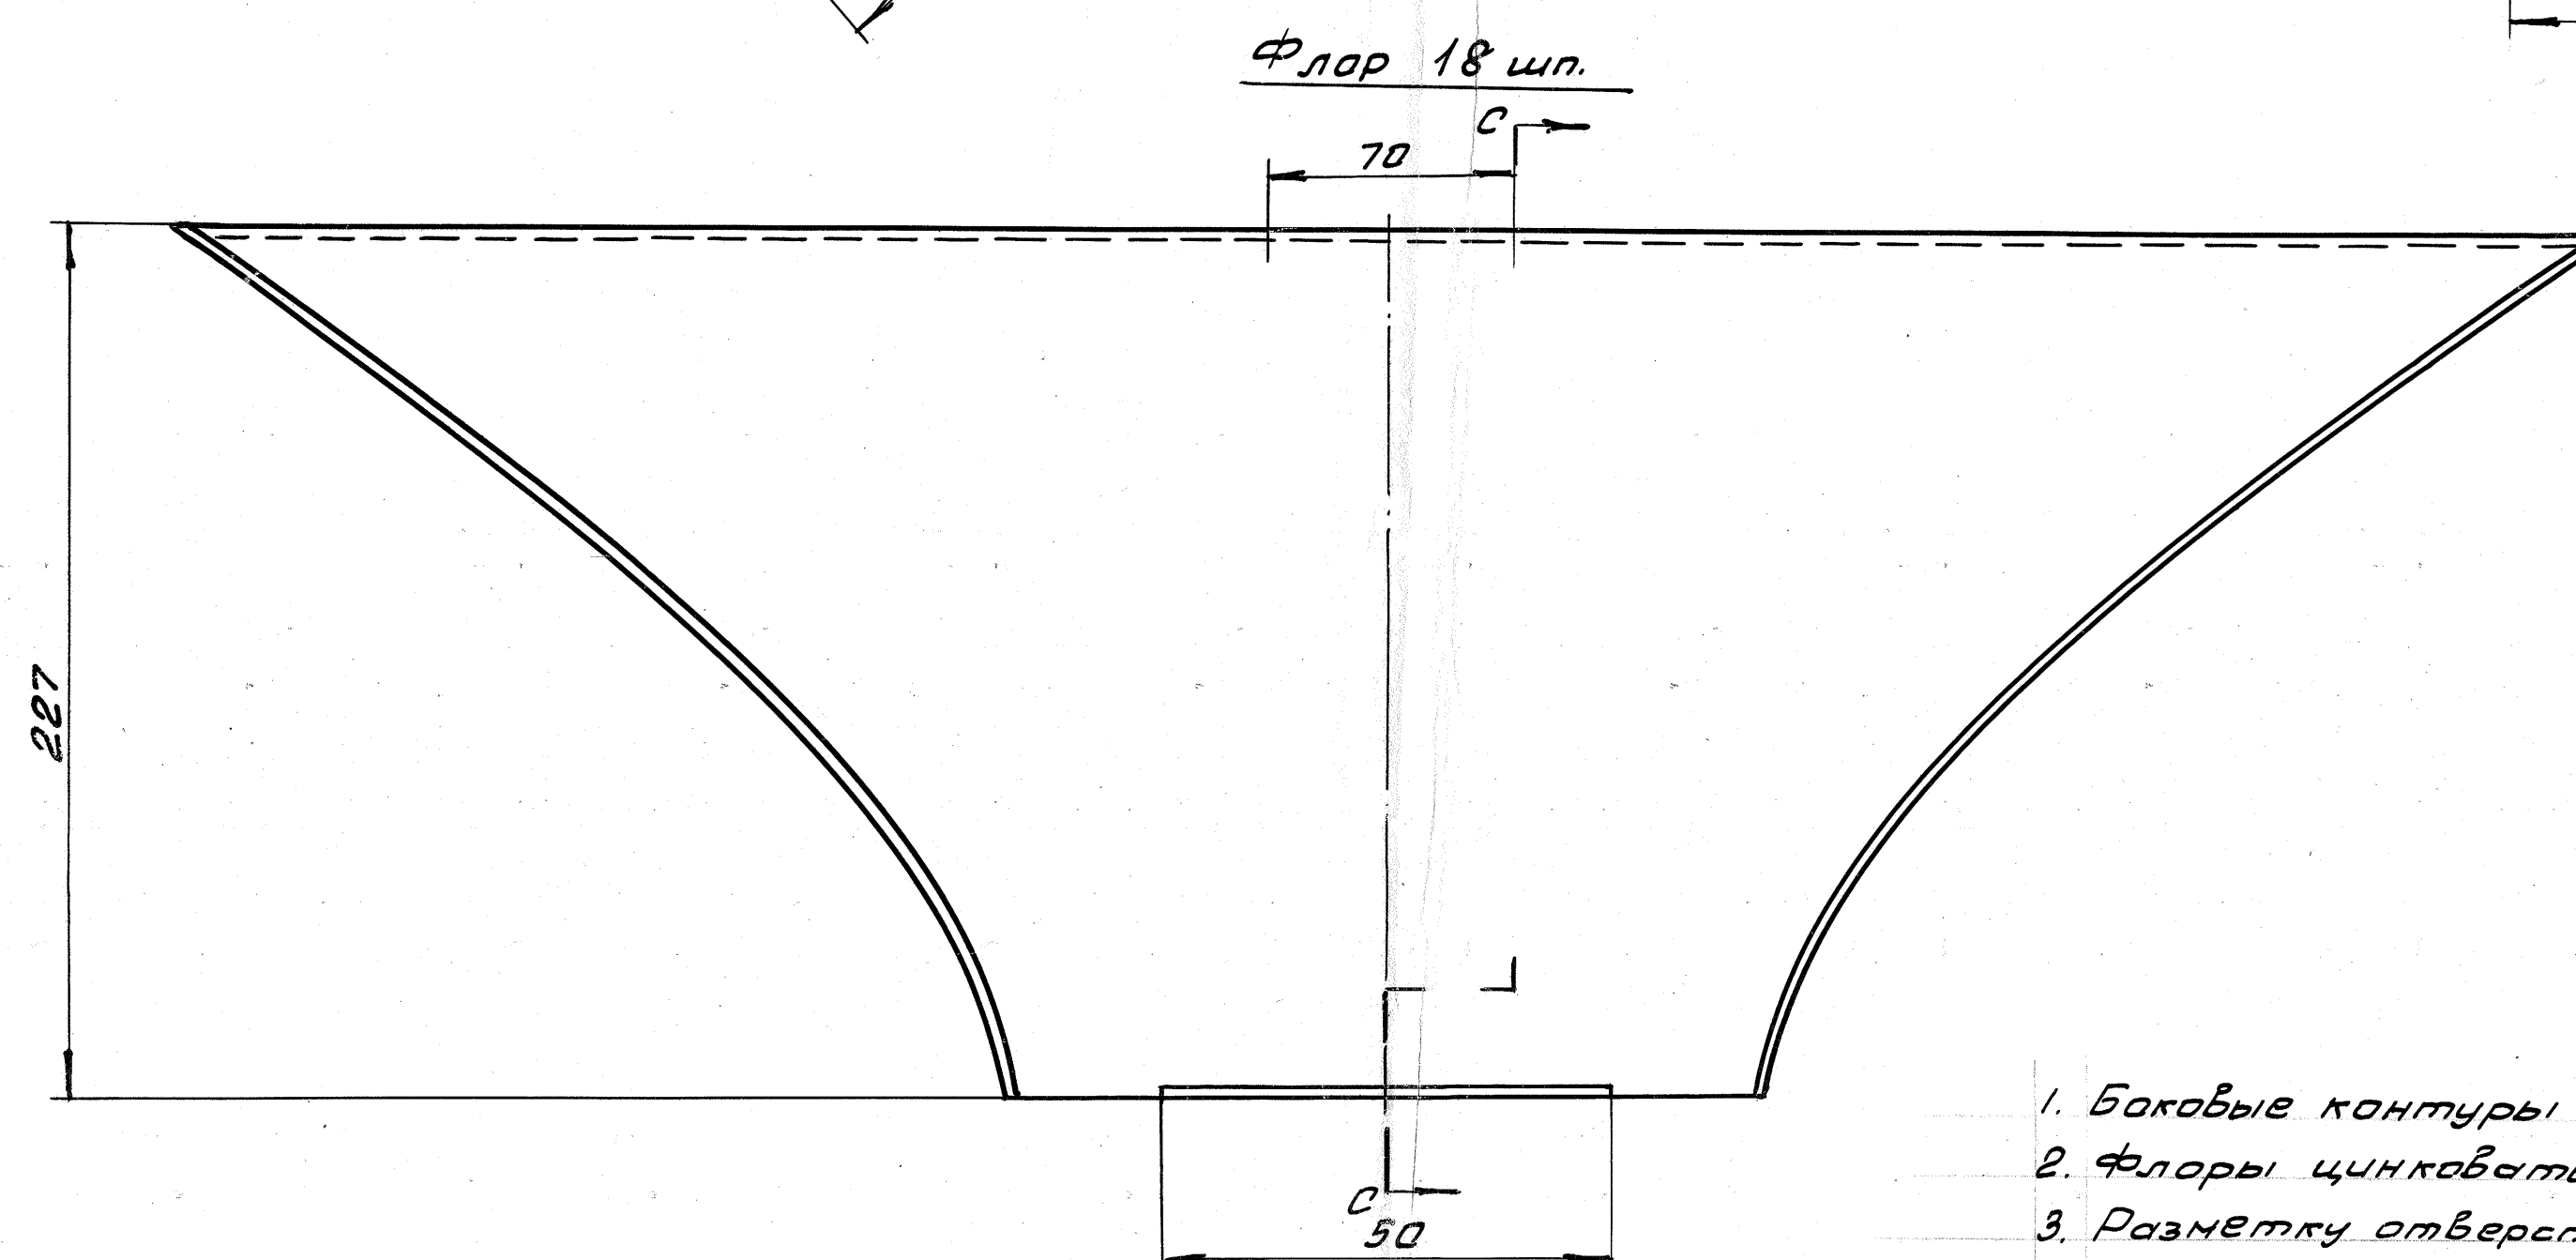
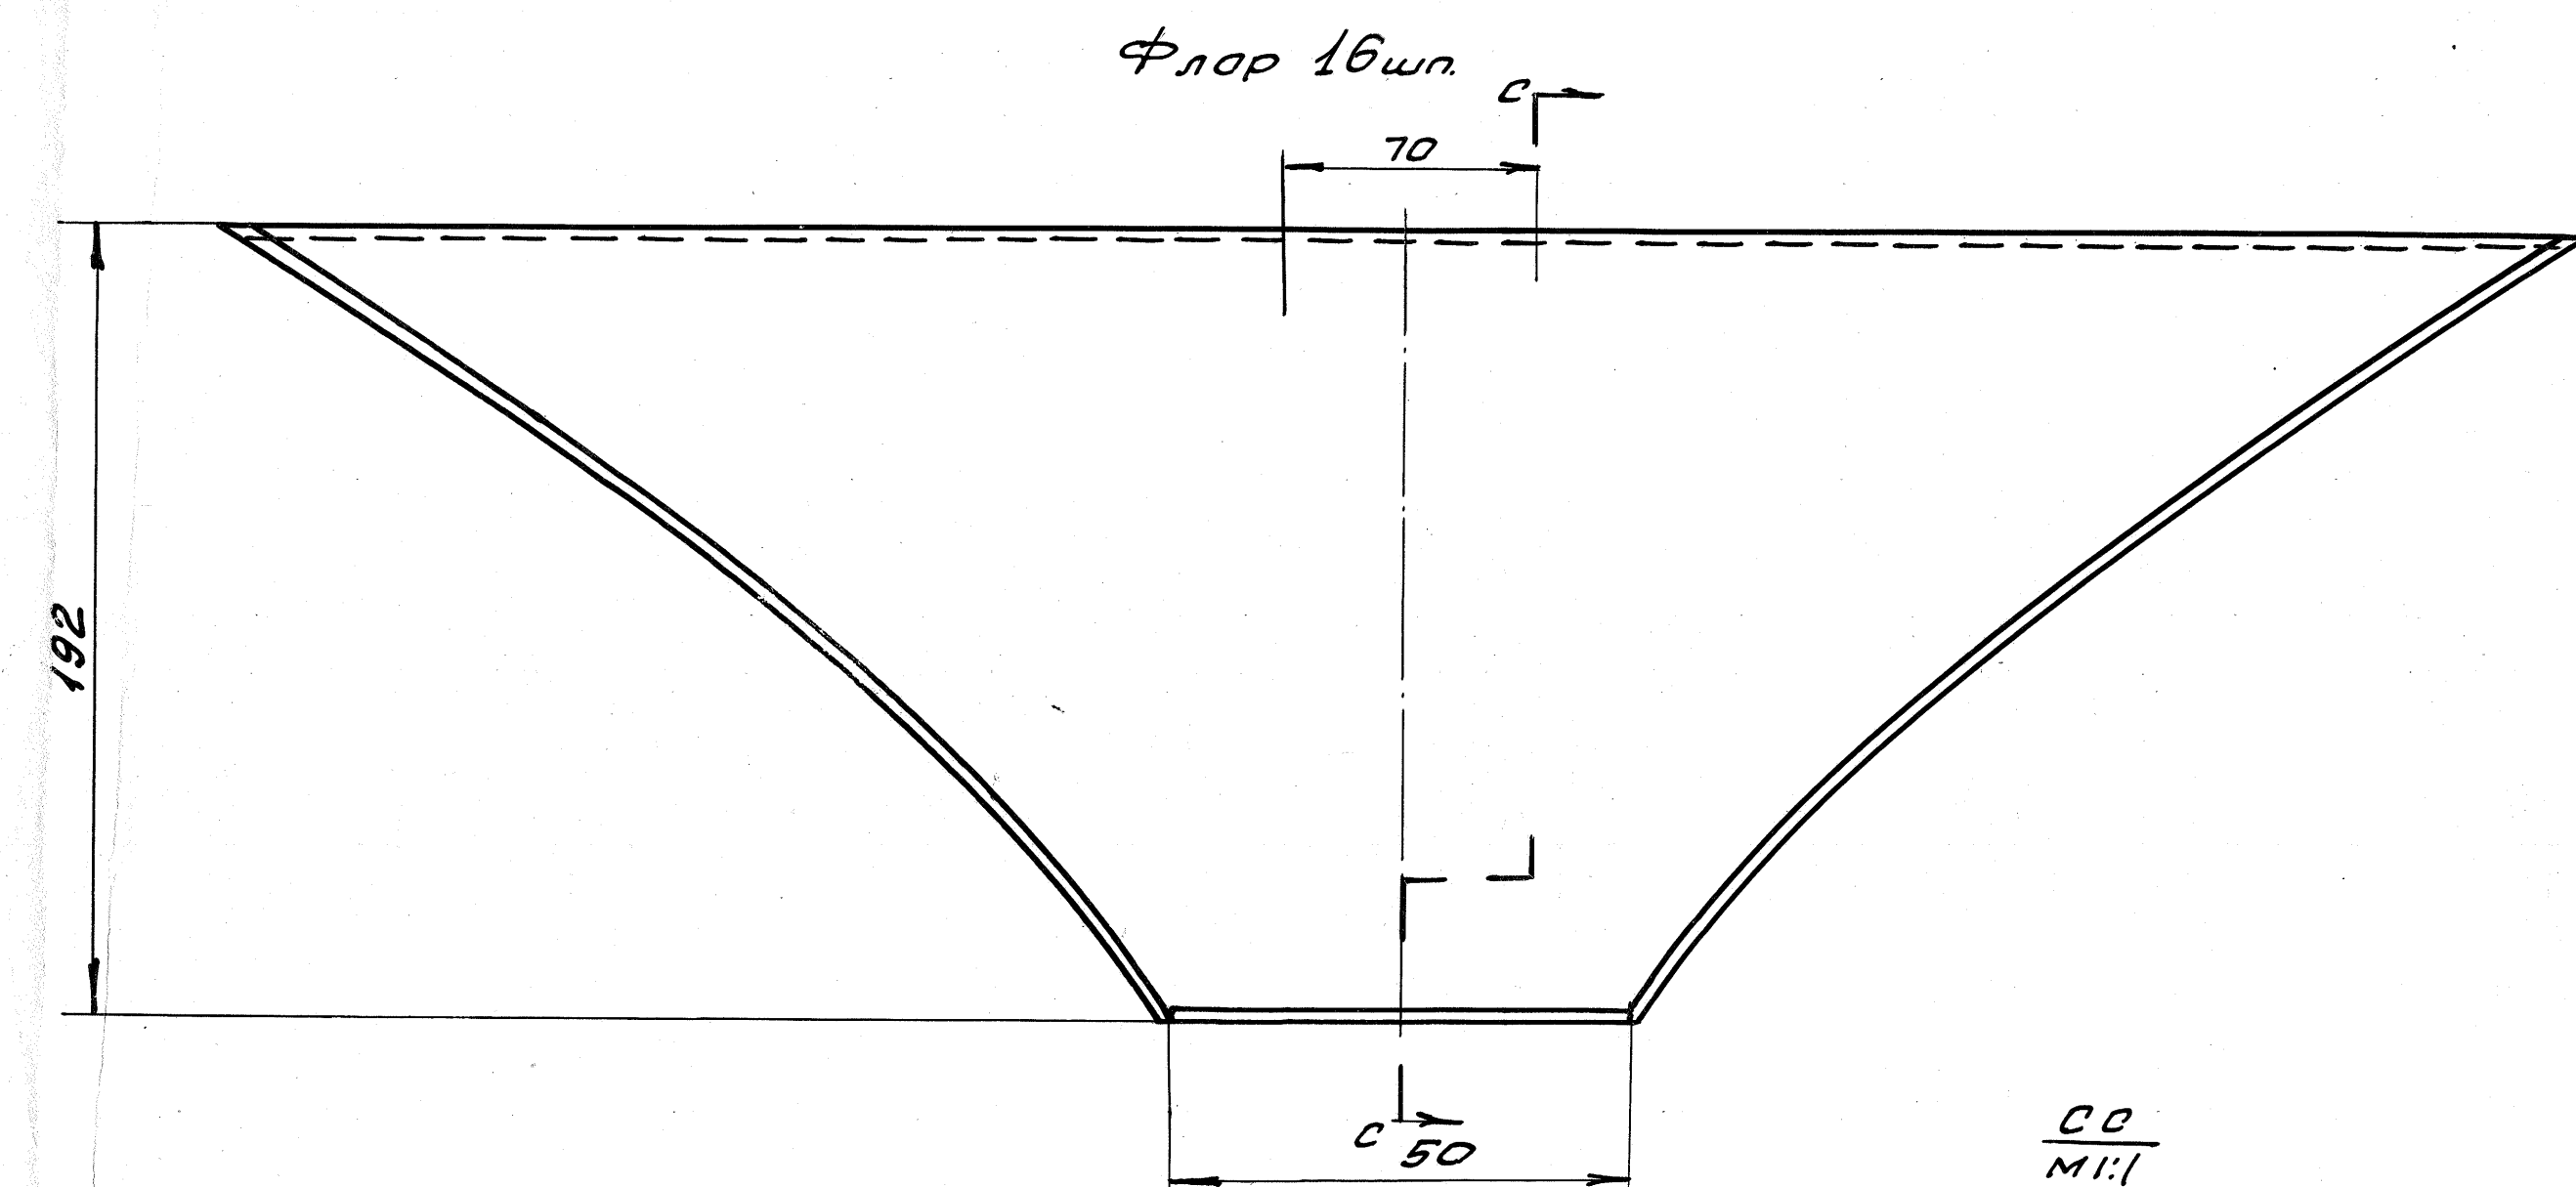


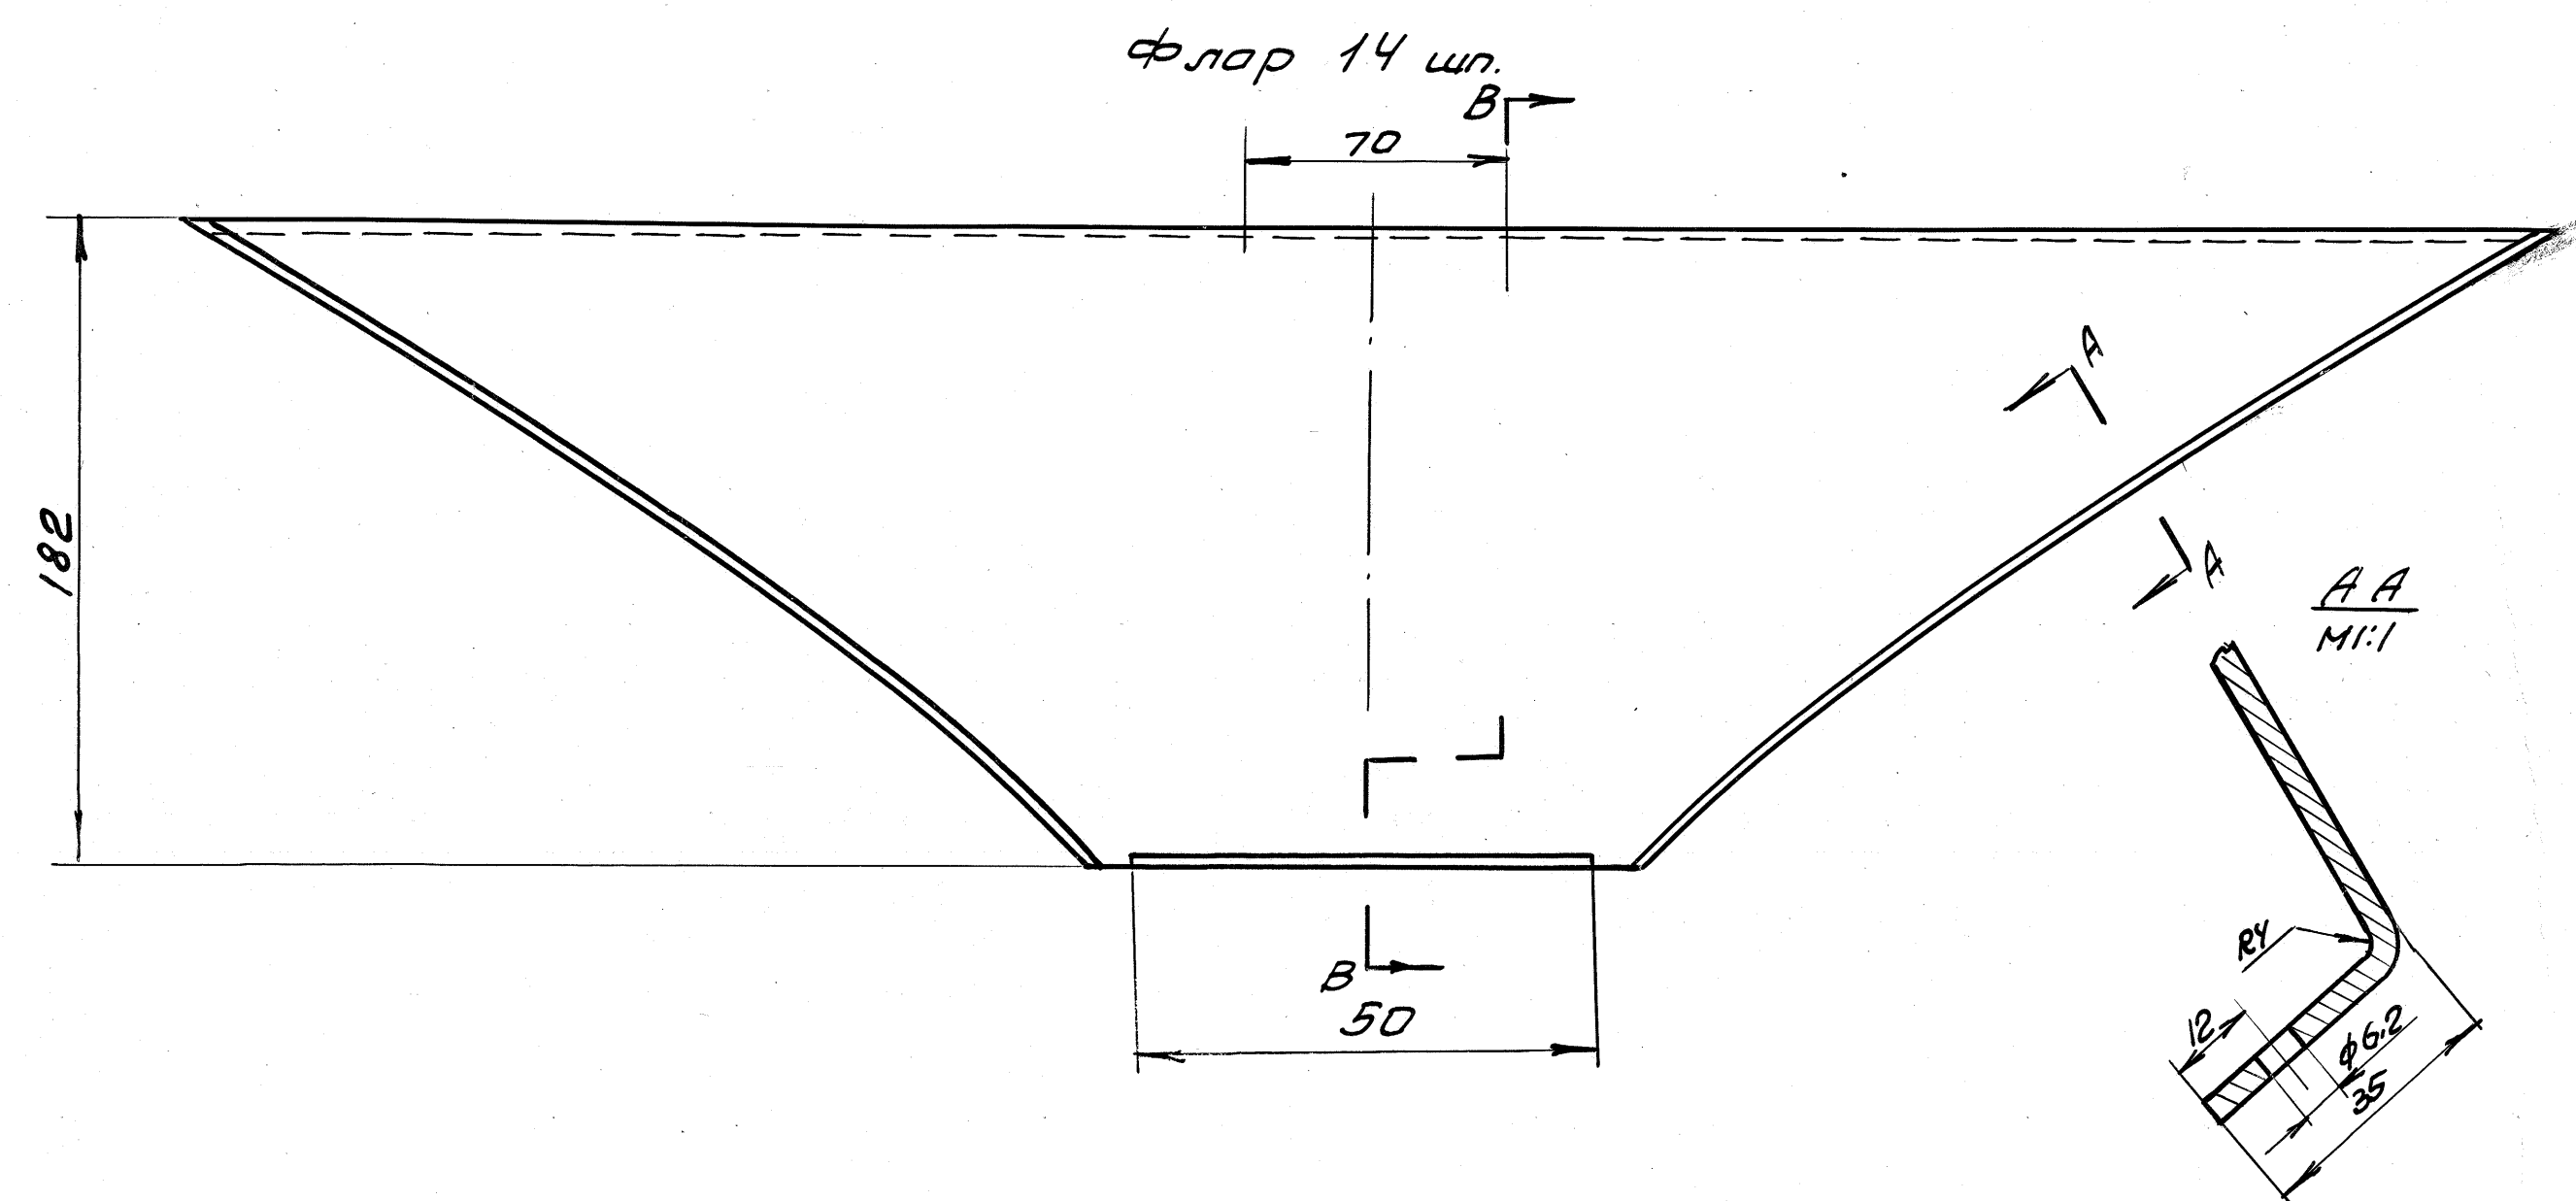

1. Боковые контуры флор по шаблону с места.
2. Флоры цинковать ЖЗД ГОСТ 3002-58.
3. Разметку отверстий в ветвях флор производить по месту.
4. Сверловку отверстий по верхней кромке флор делать совместно со степсом.

[illegible]